



Quality Tools for Smart Cleaning



limpieza-cristales.es

60 YEARS
UNGER

Todo para el profesional

CUCHILLAS DE PLÁSTICO

Perfecta para superficies sensibles a los arañazos

¡NOVEDAD!



Quality Tools for Smart Cleaning

DELICADAS, SEGURAS, PROFESIONALES CUCHILLAS DE PLÁSTICO DE UNGER

Para profesionales que valoran la precisión, la seguridad y la eficiencia.

Las superficies delicadas, como marcos de ventanas, cristales de seguridad, plásticos o pinturas, plantean requisitos especiales a la hora de limpiarlas con rascadores.


Las cuchillas de acero convencionales siempre entrañan el riesgo de arañazos y daños. Las nuevas cuchillas rascadoras de plástico de **UNGER** ofrecen la solución perfecta: han sido especialmente diseñadas para eliminar la suciedad de superficies sensibles a los arañazos y convencer por su propiedad de proteger la superficie.

Las cuchillas de plástico se deslizan sin esfuerzo sobre superficies delicadas, sin dejar marcas. Esto no solo hace que el trabajo sea más agradable, sino también más eficiente, ya que con las cuchillas de plástico se puede trabajar sobre superficies delicadas con más tranquilidad que con las cuchillas de acero.

Las cuchillas de alta calidad se adaptan perfectamente a las herramientas probadas de **UNGER**: el **rascador NINJA™** de 15 cm, el **rascador ErgoTec®** de 10 cm y el **rascador de seguridad** de 4 cm. Además, también destacan visualmente, con un diseño atractivo en gris o verde.

ERGO TEC®


Cuchilla de plástico de **10cm** para el rascador cristales ErgoTec®

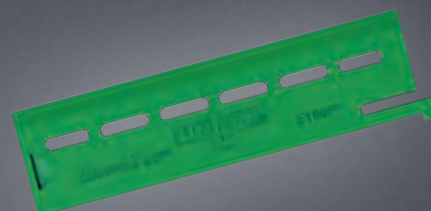

Para su uso en suciedad de gran superficie, p. ej., pegatinas, chicle, restos de pintura. Fácil cambio de cuchilla: la cuchilla de plástico de 10 cm se inserta simplemente en el **rascador ErgoTec®** de 10 cm en lugar del carro y la cuchilla de acero, y se puede soltar pulsando un botón en el lateral.



Vidrio de seguridad de una sola capa

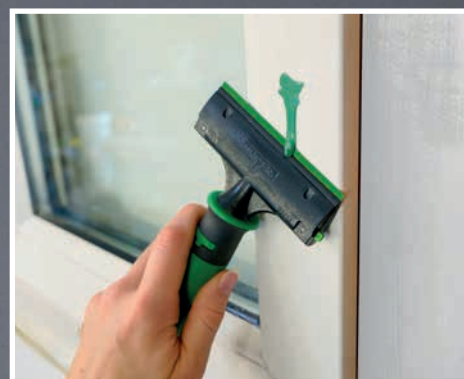

Marcos de ventanas de plástico

忍者
NINJA™



Cuchilla de plástico de **15cm** para el rascador cristales NINJA™

La versión premium para grandes superficies y restos rebeldes en superficies delicadas. Fácil cambio de cuchilla: la cuchilla de plástico de 15 cm se inserta fácilmente en el **rascador NINJA™ de 15 cm** en lugar del carro y la cuchilla de acero, y se puede soltar pulsando el botón lateral.



Superficies pintadas y recubiertas




Superficies de plástico




Cuchilla de plástico de **4 cm** para rascador de seguridad ErgoTec®

Para superficies pequeñas, como por ejemplo restos de pegamento en los alféizares o marcos de las ventanas. La cuchilla de plástico, de 4 cm de largo, es compatible con el rascador de seguridad y ofrece una solución segura que no daña las superficies. Ha sido diseñada específicamente para utilizarse con el mecanismo de cuchilla retráctil del rascador de seguridad y garantiza un manejo seguro y un raspado controlado durante el trabajo.


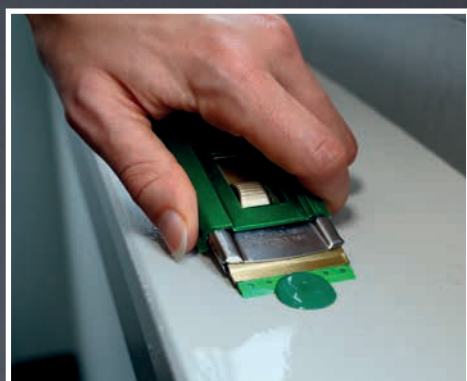


Alféizar de ventana de plástico

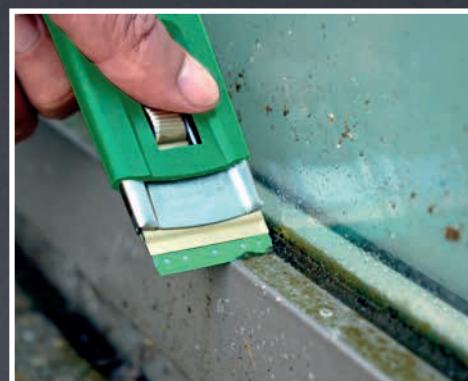

Marcos de ventana de metal con recubrimiento en polvo

RESUMEN DEL PRODUCTO

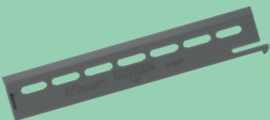Producto	Nº de art.	Compatible	UE	€/caja
 15 cm Cuchilla de plástico NINJA™	N150P	EN150	1 expositor (8 cajas de 10 cuchillas) 	(caja con 10 cuchillas)
 10 cm Cuchilla de plástico ErgoTec®	E100P	EG100	1 expositor (8 cajas de 10 cuchillas) 	(caja con 10 cuchillas)
 4 cm Cuchilla de plástico Rascador de seguridad	SRB4P	SR20K, SR50K SR03K, SR04K	1 expositor (20 cajas de 10 cuchillas) 	(caja con 10 cuchillas)

CONSEJOS DE EXPERTOS: CÓMO RASPAN LOS PROFESIONALES:

- La superficie a raspar siempre debe estar húmeda.
- Si es necesario, pruebe primero el raspado en un lugar poco visible.
- Antes de empezar a trabajar, compruebe si la superficie presenta daños y, en caso afirmativo, comuníquelo.
- Compruebe si la cuchilla presenta daños y, en caso necesario, sustitúyala.
- Utilice un agente separador, p. ej., «UNGER Liquid».
- ¡Raspe siempre en una sola dirección! Nunca tire del rascador hacia atrás, ya que existe el riesgo de arañar la superficie debido a la suciedad adherida.
- Después de raspar, compruebe si quedan restos de suciedad adheridos a la cuchilla.
- Limpie o cambie la cuchilla si es necesario.
- Raspe siempre con toda la cuchilla sobre la superficie y no incline el rascador. En superficies delicadas, las esquinas puntiagudas de las cuchillas también pueden causar arañazos.